




NEK KABEL

ENKELT ØYE, DOBBELT ØYE & KABELGREP MED SNØRING INSTALLASJONS- INSTRUKS

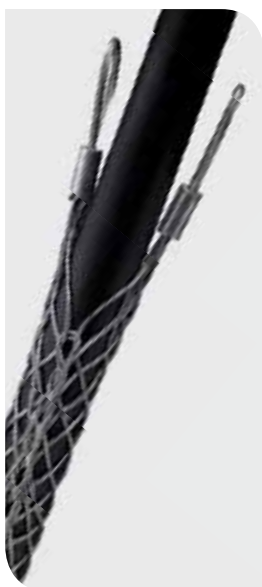

Instruksjoner for kabelgrep med enkelt og dobbelt øye

MERK: Tilstanden til kabelegrepet bør alltid kontrolleres før bruk. Riktig størrelse på grepet bør alltid brukes til den tiltenkte kabel. Kapasiteten til grepet bør aldri overskrides. Håndtak som er slitt, bøyd eller ellers skadet bør ikke brukes.

Bildene i prosedyren er (kinafinger) dobbel øyetype, men prosedyren gjelder for enkeltstående øyetype (trekkstrømpe) også.

Ingen spesielle installasjonsverktøy er nødvendig.



1 Start snøringen fra "øye"-enden eller forankringsenden av kabelgrepet.



2 Før bruk, utvid gitteret på enden av Grepet. Dette kan enkelt gjøres ved å trykke på enden av grep mot en hard overflate, og gitteret utvides.



3 Grepet skal deretter plasseres over...



4 ...og føres over enden av kabelen.



5 Grepet må da skyves langs kabelen slik at hele gitteret er i kontakt med kabelen.



6 Når kabelgrepet er på plass, skal begge klemmene festes til enden av grepet (som vist). Vi anbefaler mellom 30 og 50mm unna enden av kabelgrepet.



7 PVC-teip bør deretter vikles rundt enden av kabelgrepet lengst bort fra øyeendene.



8 Dette vil forhindre at kabelgrepet setter seg fast under bruk.

Instruksjoner for snøring av kabelgrep

MERK: Bildene som her vises, brukes det dobbeltvevde kabelgrep. Ved snøring brukes enkeltvevde kabelgrep med enkel trådsnøre; bruk dobbeltsnøre for dobbeltvevde kabelgrep; og bruk trippelsnøre for trippelvevde kabelgrep.

Ingen spesielle installasjonsverktøy er nødvendig.



Start snøringen fra «øyeenden» eller forankringsenden av kabelgreet.



Tre lissen gjennom de to første løkkene av splitten og trekk den gjennom til lissene er sentrert på dette punktet.



Ikke stram til for mye på dette stadiet. La det være et mellomrom mellom tilstøtende løkker omtrent lik bredden på én rute av nettet.



Fortsett nedover langs kabelgreet. Prøv å opprettholde lik spenning og lik avstand gjennom hele kabelgreet, da dette fører til et mer stabilt og likt grep.



Når du fortsetter nedover lengden, trekk de åpne sidene av greet så langt fra hverandre som nødvendig.



Prøv å få til en jevn og pen snøring, da dette bidrar til et sterkere grep når du trekker til.



Til slutt knytter du endene av snøret en eller to ganger rundt enden av kabelgreet og vrir endene godt sammen. Overflødig snøre kan klippes av.



Legg til ekstra støtte etter behov – bånd anbefales. Kabelgreet er nå klart til bruk.



NEK KABEL

